

TexStylusDTF 300/400

運用マニュアル




プリント前の確認

- プリンタの電源を入れてください。
- PC の「M1630 Pro Single XP600_Driver」を起動してください。
- 「クリーニング」を行います。

[手順]


「Clean」を押し、次に「H1」を押します。

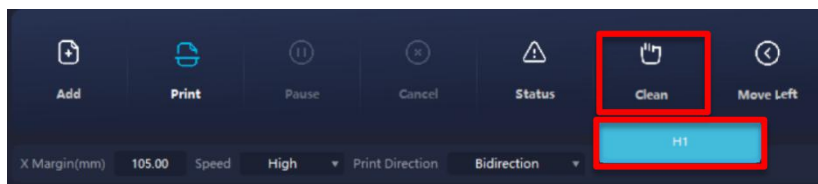


- 「テスト印刷」を行います。

[手順]

「Status」を押します。

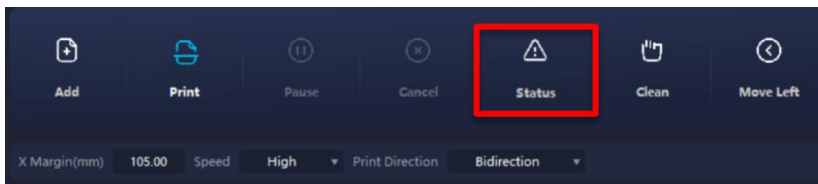

- 印刷結果の線に抜け/欠けが無ければ印刷可能です。

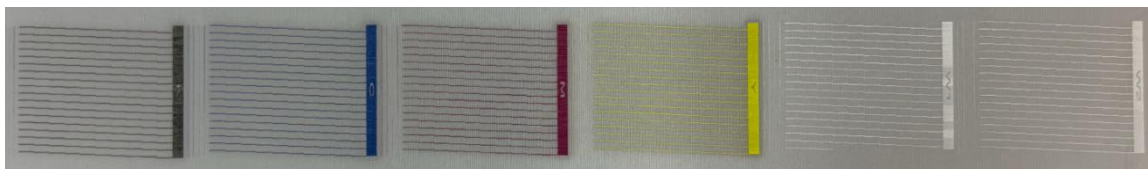

「テスト印刷」の実行後にシートをフィードして下さい。プリンタパネルの「DOWN」を押すことで、シートが手前に送られます。

プリント後メンテナンス

- プリンタヘッド部分を左に移動してください。


[手順]

プリンタ操作パネルの「LEFT」を押すとプリンタヘッド部分が左に移動します。

- プリンタのカバーを開けてください。
- キャッピング及びワイパーの掃除を行ってください。

[手順]

クリーニングスティックのスポンジ部分を洗浄液に浸し、下記図の赤枠内を傷つけない程度の力の強さで拭き取ります。青色の部分も汚れていた場合は拭き取ってください。

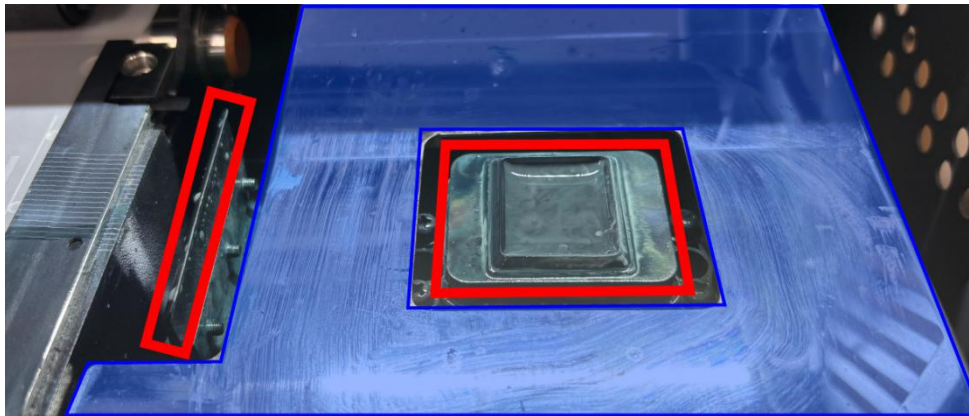

[手順]

プリンタ操作パネルの「RIGHT」を押すとプリンタヘッド部分が右に移動します。
定位置に戻ると、キャッピングとワイパーが上昇します。

- プリンタの電源をオフにしてください。



インクのノズル詰まりを防止する為、使用後に必ずメンテナンスを行ってください。

長期間使用しない場合でも、1週間に1度はメンテナンスを行ってください。

テスト印刷で抜けがある場合

カラーインクの詰まりの場合は、「クリーニング」を繰り返すことで解消しますが。白インクの詰まりやカラーインクの詰まりが解消しない場合はインク充填を組み合わせで以下の手順を行ってください。

- ・プリンタヘッド部分を左に移動してください。

[手順]

プリンタ操作パネルの「LEFT」を押すとプリンタヘッド部分が左に移動します。

- ・プリンタのカバーを開けてキャッピングに洗浄液を浸してください。

[手順]

付属のスポンジのメモリ2まで洗浄液を入れ、キャッピングに流し入れてください。

- ・プリンタのカバーを閉じてプリンタヘッドを右に移動して元の位置に戻してください。

[手順]

プリンタ操作パネルの「RIGHT」を押すとプリンタヘッド部分が右に移動します。

定位置に戻ると、キャッピングとワイパーが上昇します。


- ・「インク充填」を5秒間行います。

[手順]

「Setting」を押し、「Load ink」を押してください。

次に、「H1」にチェックを入れ、「Select All」を押し、「Start」を押してください。

5秒経過後、「Stop」を押して、インク充填を停止してください。

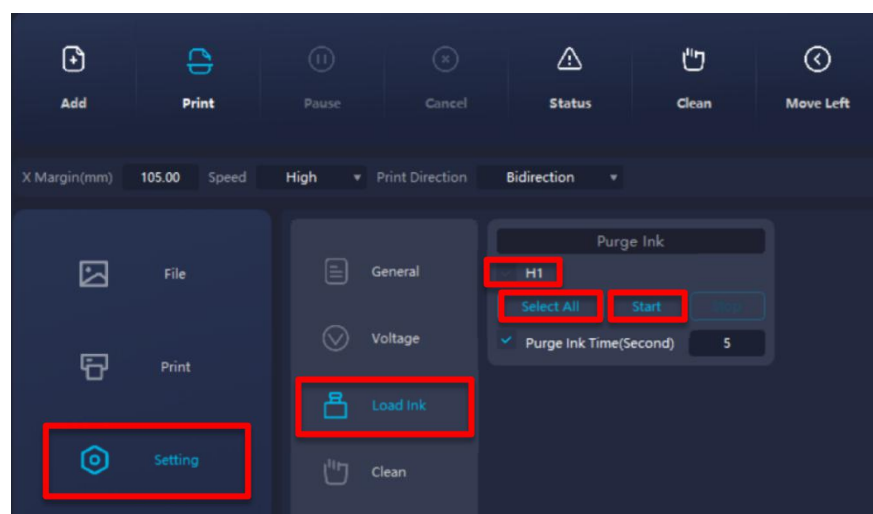

- ・「クリーニング」を行い、「テスト印刷」を行ってください。

メディアセット

- すべてのピンチローラーを上げてください。
- シートを後ろから通してください。
- ロール紙止めのパーツのボルトを締め、ロール紙を固定してください。
- すべてのピンチローラーを下げてください。

メディアカット

- プリンタパネルの「DOWN」を押し、シートを手前に送り出して下さい。
- プリンタ本体の「メディアカット」を押すとメディアカット動作をおこないます。

インク補充

- プリンタタンクの蓋を開け、インクを注入してください。

※白インクはインク注入の前に左右に揺する程度に振ってからタンクに注入して下さい。



インクが少なくなると、ランプが点灯しアラームが鳴ります。